


NAKATOMI

ノンフロン型除湿機 NDM-26C

取扱説明書

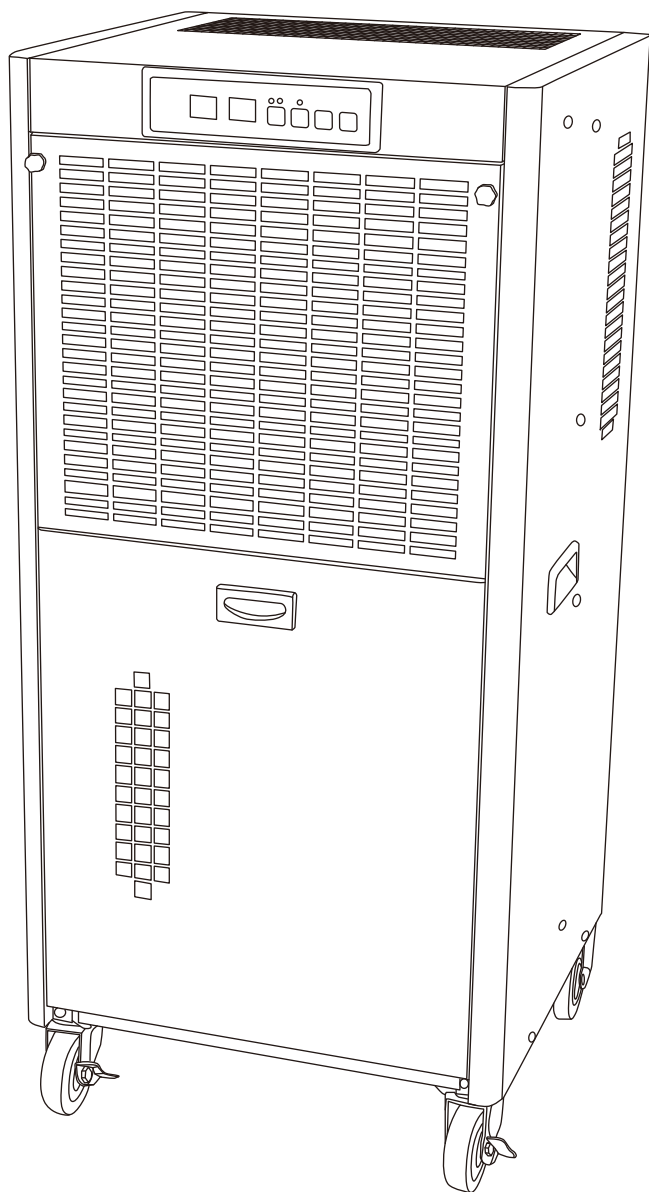

目次

安全上のご注意	1
表示と意味について	1～2
仕様	3
運転範囲	3
各部名称	4
付属品	4
本体の設置	5
本体と電源の接続	6
運転方法	6～7
ドレンタンク	8
ホースでの排水	8
エラーコード	9
お手入れと保管	9
保守と点検	9
故障の原因と対策	10
廃棄方法	10

このたびは弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。なお、この取扱説明書は大切に保管してください。

この製品は、海外ではご使用になれません。

USE ONLY IN JAPAN.

モデル番号 : 711740

【安全上のご注意】

- ご使用になる前に安全上の注意をよくお読みになり正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、守らないと人身事故や家財の損害に結びつく重大な内容を記載していますので必ず守ってください。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる場所に保管してください。

【表示と意味について】

表 示		表示の意味
	警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
	注意	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容を示しています。

図記号の例		図記号の意味
	分解禁止	○の記号は、禁止の行為を示します。（してはいけないこと） 具体的な禁止内容は、文章や絵で示します。 左図の場合は、「分解禁止」を示しています。
	差込プラグを抜く	●の記号は、行為を強制したり指示する内容を示しています。 具体的な強制内容は、文章や絵で示します。 左図の場合は、「差込プラグをコンセントから抜く」ことを示しています。

⚠ 警告

	絶対に分解・改造はしないでください。火災・感電・ケガの恐れがあります。		電源は、単相交流100Vを使用してください。単相交流100V以外の電源を使うと、火災・感電の恐れがあります。
	修理技術者以外の方は、分解・修理をしないでください。火災・感電・ケガの恐れがあります。修理はお買い上げの販売店までご相談ください。		お手入れ・取り付けのときは、差込プラグをコンセントから抜いてください。濡れた手で抜き差ししないでください。感電の恐れがあります。
	灯油、ガソリン、ベンジン、シンナー、塗料等や、その他引火性のもの、爆発の恐れのあるものの近くでは使用しないでください。爆発・火災の原因になります。		調理用油や機械油などの油成分が浮遊している場所、腐食性ガスのある場所、金属ホコリなど導電性粉じんが浮遊する場所では使用しないでください。火災、引火、ひび割れ、故障の原因となります。
	塩酸・硫酸等著しく金属を腐食させるガスや蒸気が存在する場所に設置しないでください。ガス漏れや、性能を低下させる恐れがあります。		アルミニウム・亜鉛・マグネシウム・チタンなどの爆発性粉塵、ガス蒸気等の近くでは使用しないでください。
	定格15A以上のコンセントを単独で使用してください。他の器具と併用すると、分岐コンセントが異常発熱し発火することがあります。		差込プラグのホコリなどは定期的に乾いた布でふき取るようにしてください。プラグにホコリがたまると、湿気等で絶縁不良となり、火災の原因になります。
	バーナーの炎、溶接・グラインダー作業の火の粉など、火気のある場所の近くでは使用しないでください。火災、引火や本体への付着により発火、発煙の原因となります。		電気部品は水や洗剤をかけたり、吹き付けたりしないでください。漏電により、火災・感電の恐れがあります。
	本体内部の洗浄はお客様自身では行わず、必ずお買い上げの販売店またはお客様相談窓口にご連絡ください。誤った方法で洗浄を行うと、本体の破損や故障の原因となります。		水平で硬い安定した場所に設置してください。また、本体は横倒しにしないでください。

注意

	火気に近づけないでください。本体の変形によりショートする恐れがあります。		電気工事は必ず電気工事が行ってください。電気設備基準や内線規定に従って安全・確実に行ってください。誤った電気工事は火災、感電の原因になります。
	本体の上に乗ったり、物を置かないでください。中に異物が落下すると、ファンの破損・事故の原因になります。		アースの接地を必ず行ってください。（アース線をガス管、水道管、避雷針等に接続しないでください。感電・爆発の恐れがあり大変危険です）
	船舶・車両等の空調用としては使用しないでください。水漏れ・漏電の原因になります。		運転可能条件の範囲内で使用してください。本機的能力を超えた動作は感電・火災・故障の原因になります。周囲温度10℃～40℃以内でご使用ください。
	排気口・吸気口には指や手を入れないでください。		ご使用中に異常（回転停止・異常音・異常振動・異臭）等が発生した時は直ちに使用をやめ、差込プラグをコンセントから抜いてください。火災感電の恐れがあります。
	搬入・移動の際は、重心・重量を考慮して作業してください。		屋外、屋内での水のかかる場所では使用しないでください。
	換気が行えない場所では使用しないでください。		感電防止のため、漏電遮断機が取り付けられている電源を使用してください。漏電遮断機の取り付けが無い場合には市販品の漏電遮断機を使用してください。
	移動時以外は、キャスターのストッパーをONにして本体が動かないように固定してください。本体が不用意に動くと、ケガや事故の原因になります。		差込プラグを抜くときは、コードを持たずに必ず先端の差込プラグを持って引き抜いてください。差込プラグが傷んでいるときは使用しないでください。コードに傷が付き火災、感電の恐れがあります。
	お手入れの際は、必ず電源をOFFにして、差込プラグをコンセントから抜いてください。感電やケガをすることがあります。		長時間ご使用にならないときは、差込プラグをコンセントから抜いてください。絶縁劣化による火災、感電の恐れがあります。
	無人での使用はおやめください。その場を離れる場合は、必ず電源をOFFにして、差込プラグをコンセントから抜いてください。		運搬の際は本機を横積みにはしないでください。変形や圧縮機の故障の原因になります。

【仕様】

型	式	NDM-26C	
種	機	除湿機	
	ユニット構成	一体形	
類	送風方式	直吹き形	
電源		単相交流100V	
周波数		50Hz	60Hz
除湿能力		2.4L/h	2.6L/h
圧縮機		全閉型ロータリー	
		定格出力：0.84kw	
消費電力		770W	1050W
始動電流		48.8A	43.5A
運転電流		7.7A	10.6A
力率		99.3%	98.3%
冷媒		R1234yf (GWP値：1)	
冷媒封入量		740g	
設計圧力		H：1.5MPa	L：0.4MPa
風量		24m³/min	25m³/min
		騒音値	63dB
除湿水の処理		約20Lドレンタンク フロート式満水停止装置付	
電源コード		HVCTF2×2.0mm² 約2m	
製品質量		約54.5kg	
外形寸法		幅455mm×奥行430mm×高さ970mm	
運転可能条件		10℃～40℃	

※上記は、周囲温度30℃相対湿度80%の条件で運転時の値です。

※製品の外観・仕様等は改良のため予告なく変更する場合があります。


【運転範囲】




注意

◆本機は、周辺温度10℃以上40℃以下の環境でお使いください。40℃以上でご使用になられると、安全装置が働き、運転を停止することがあります。


○運転範囲に注意し、 範囲内の温湿度で使用してください。指定範囲外で使用しますと故障の原因になります。また、安全装置が作動して、運転が停止する場合があります。

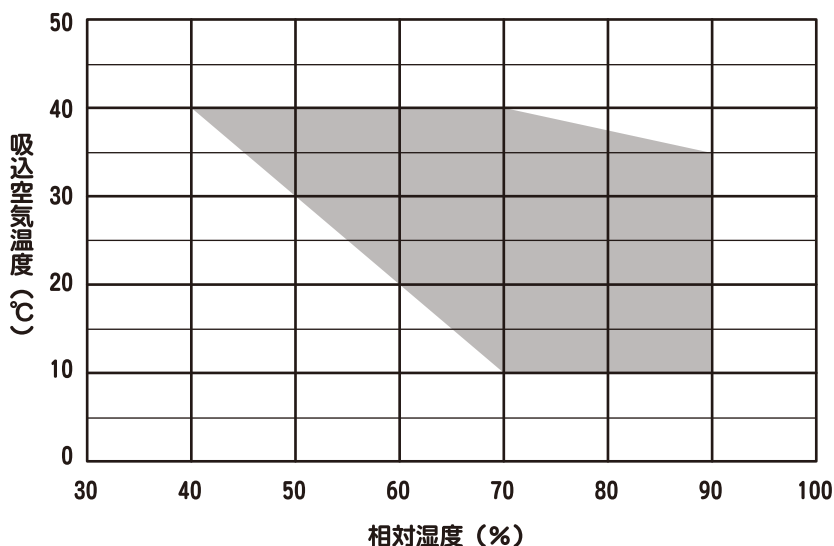

【各部名称】

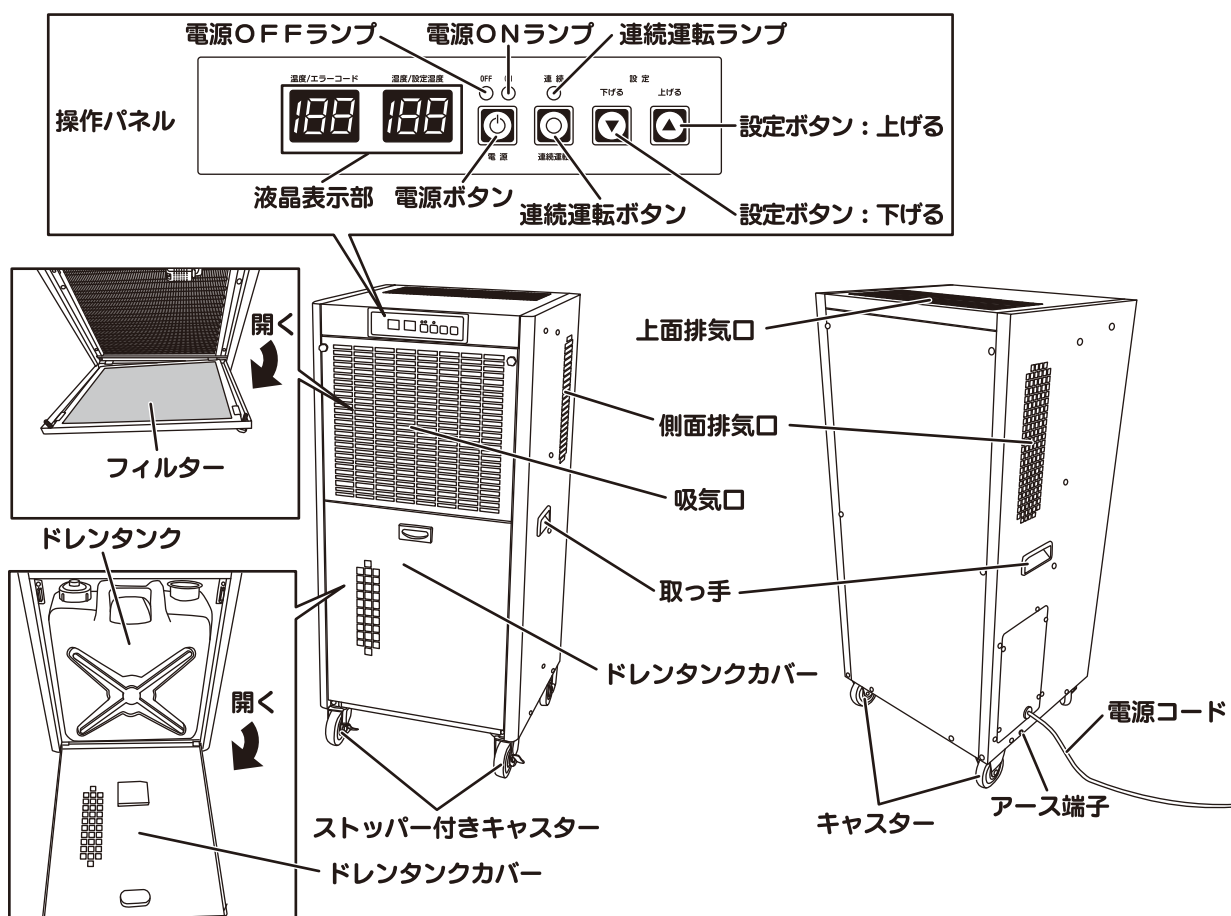

【付属品】

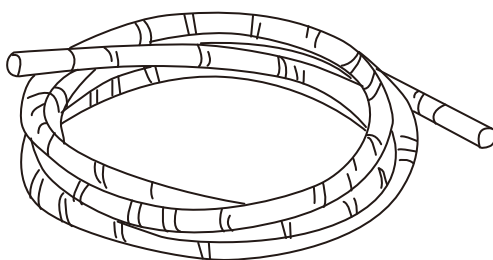




ドレンホース1本

【本体の設置】

⚠ 注意

- ◆吸気口・排気口の前面に障害物を置かないでください。
- ◆塩酸・硫酸等著しく金属を腐食させるガスや蒸気が存在する場所に設置しないでください。ガス漏れや、性能を低下させる恐れがあります。

- 吸気口・排気口から50cm以上離して設置してください。
- 直射日光の当たる場所や暖房器具の側には設置しないでください。除湿能力が低下します。
- 本機の重さに十分耐えることのできる平らで丈夫な床の上で水平になるように設置してください。設置の際には、前輪をストッパーでロックしてください。
- 可燃性のガスが漏れる恐れのある場所には設置しないでください。製品の周囲にガスが溜まると発火の原因となり危険です。
- 下記のような場所には設置しないでください。故障、破損、事故の原因となります。
 海の近くや、塩分の多い場所、アルカリ性成分または酸性成分の多い場所
 ホコリ・粉塵等が多く出る場所
 油（食用・機械）や薬品等の飛散が多い場所、腐食性成分の発生する可能性のある場所
 温泉地等の硫化ガスの多い場所、蒸気が多い場所

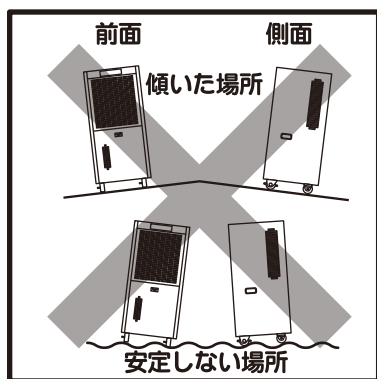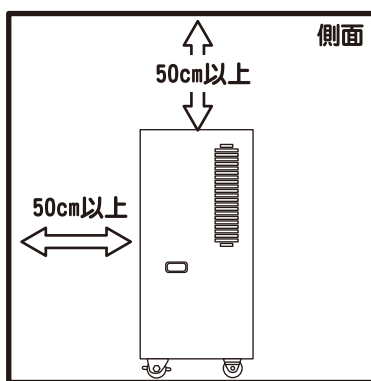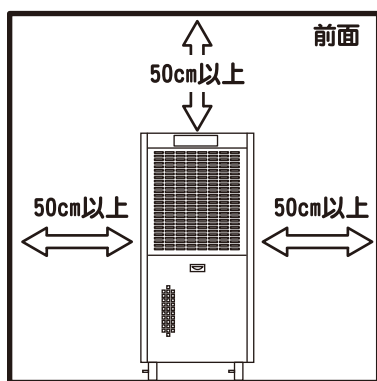

【本体と電源の接続】

⚠ 注意

◆電源は、直接コンセントよりお取りください。

- 差込プラグをコンセントに差し込むと、電源OFFランプ（赤）が点灯します。
- 電源は、単相交流100Vを使用してください。単相交流100V以外の電源を使うと、火災・感電の恐れがあります。
- 電源は、直接コンセントよりお取りください。
- 定格15A以上のコンセントを単独で使用してください。他の器具と併用すると、分岐コンセントが異常発熱し、発火することがあります。
- 本体のアース端子にアース線を取り付けて、必ずアースを接地してください。
- 労働安全衛生規則第333条・第334条および電気設備の技術基準により、漏電ブレーカーの取り付け・アースの接地が義務づけられています。
『漏電ブレーカーは15A、30mA、動作時間0.1sec以内の物をご使用ください』

【運転方法】

⚠ 注意


- ◆本機は、周辺温度10℃以上40℃以下の環境でお使いください。40℃以上でご使用になられると、安全装置が働き、運転を停止することがあります。
- ◆本体の上に乗ったり、物を置かないでください。中に異物が落下すると、ファンの破損・事故の原因になります。

○電源ボタン

- ・運転を停止しているときに電源ボタンを押すと運転を開始し、電源ONランプ（緑）が点灯します。運転中に押すことで運転を停止します。


※注意

- ・電源を「OFF」にした直後は、3分以上お待ちになってから運転を行ってください。（安全装置が作動する場合があります）
- ・電源ボタンは頻繁に操作しないでください。安全装置が動き運転しなかったり、故障などの原因となります。

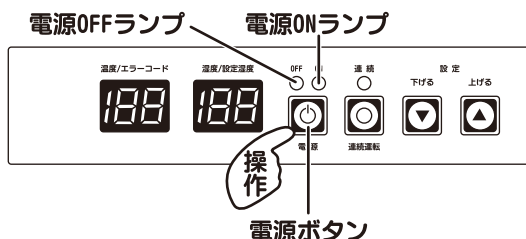


○液晶表示部

- ・温度、エラーコード、湿度、設定湿度（点滅）の情報を表示します。
- ・運転中は液晶表示部に周囲の温度と湿度が表示されます。
- ・各ボタンを押したときの表示については【運転方法】P6・P7を、エラーコードについては【エラーコード】P9をお読みください。

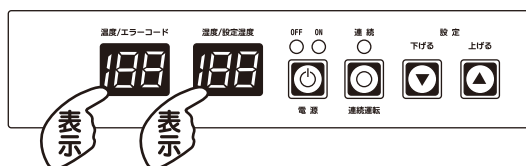


○湿度の設定

- ・設定ボタンの▲・▼を押すことによって湿度を設定することができます。
- ・湿度は30～90%の間で5%きざみで設定ができます。
- ・設定中、湿度は液晶表示部の設定湿度側に点滅して表示されます。
- ・設定ボタンの▲を押すことで設定湿度が5%高くなり、▼を押すことで設定湿度が5%低くなります。
- ・設定後、約10秒で表示は周囲湿度の表示になります。
- ・周囲湿度が設定湿度を下回ると、コンプレッサーが停止しますがファンモーターは運転を続けます。
- ・周囲湿度が設定湿度を上回ると、コンプレッサーが運転を始めます。

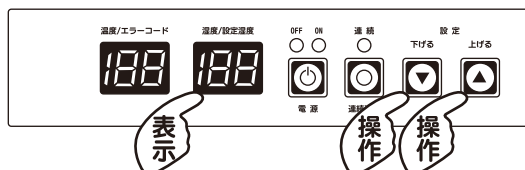

○自動霜取運転

- ・周囲温度が低い場所でのご使用で、蒸発器に霜が発生した場合、自動霜取運転を行い霜を溶かします。
- ・霜取運転時は、液晶表示部の湿度の液晶に「dB」と表示され、ファンモーターが停止します。（故障ではありません）霜取作業が終わりますと、ファンが動き出し、湿度の液晶も周囲湿度の表示に切り替わって再び除湿作業を行います。たびたび霜取運転が作動する場合には、暖房を用いて周囲温度を上げる等の心配りをお願いいたします。

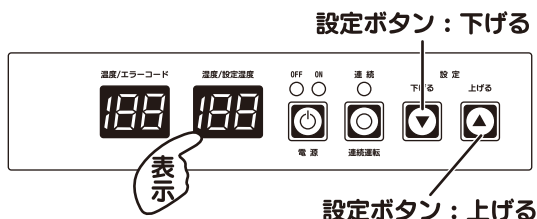


○快適にご使用いただくためのワンポイント

- ・ご使用時、モーター・圧縮機等から熱が発生するため、周囲温度が上昇する場合があります。周囲温度が高い（30℃以上）場所でご使用の場合、温度管理にご注意ください。（締めきった場所や狭い場所でご使用の場合は特にご注意ください）
- ・フィルターの汚れ、目詰まりも機器の性能や寿命を大きく左右します。フィルターにホコリ等を溜めすぎないように、日頃から点検・清掃を行うようお願いいたします。

○連続運転の設定

- ・湿度に関係なく連続運転を行いたい場合、「連続運転ボタン」を押してください。連続運転ランプが点灯し、設定湿度が無効となり、連続運転し続けます。

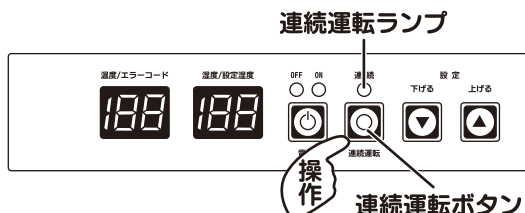


【ドレンタンク】

⚠ 注意

- ◆本機はドレンタンクが満水（約20L）になると運転を自動的に停止し、温度の液晶に「FL」と表示され、満水を知らせるブザー音が鳴ります。（ブザー音は5回で停止します。）使用中、運転が停止したら電源ボタンを押して電源をOFFにし、本機正面の扉を開けてドレンタンクを確認し、満水でしたらドレン口から除湿水が出なくなるのを確認してからドレンタンクを引き出して水を捨ててください。
- ◆除湿した水の量はドレンタンクで確認してください。
- ◆本機を移動させる際には、ドレンタンクの水を捨ててから移動させてください。


- 除湿した水は、ドレンタンクに溜まりますので定期的な水を捨ててください。ドレンタンクの容量は約20Lです。ドレンタンクカバーを外してドレンタンクを手前に引き出すと本体から取り出せます。
- ※再始動する場合は、3分以上経ってから運転を行ってください。

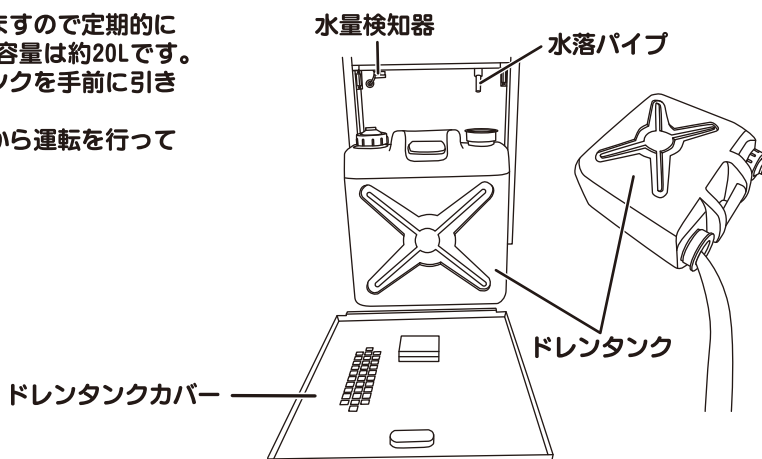

【ホースでの排水】

- 除湿した水は付属のドレンホースを使って排出ができます。ホースをドレン口に差し込み、タンクを使わずに直接排水できます。
- ※内径15mmのホース（市販品）も使用可能です。

- ①本体下側の穴にホースを通します。
 - ②水落パイプを取り外し、ドレン口にホースを差し込みます。
- ※水落パイプはドレンタンクを使用する際に必要ですので、なくさないように保管してください。
- ※ドレン口に差し込んだホースがゆるい場合には、市販のホースバンド等で固定してください。

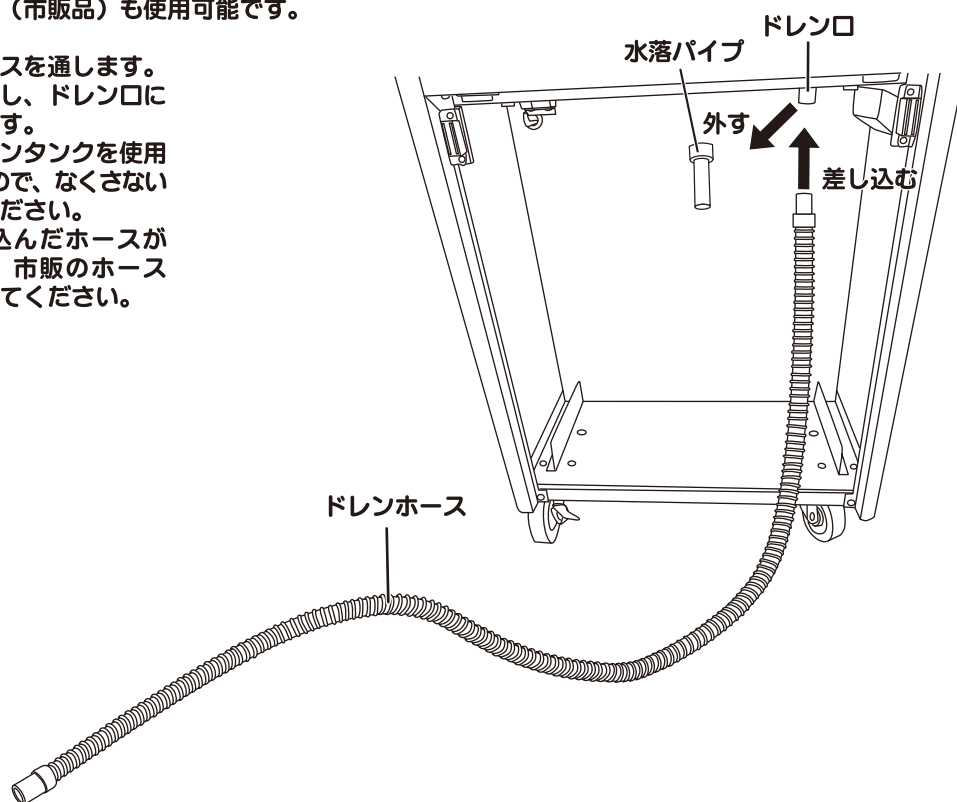

【エラーコード】

○本機には安全装置が付いています。温度・湿度が不適切な場合や、本機的能力を上回る負荷がかかった場合、安全装置が働いて機能が停止します。

安全装置が作動したときは、電源ボタンを押して運転を停止し、原因を取り除いてから再起動してください。

※再起動は3分以上時間を置いてから行ってください。

温度の液晶に表示されるエラーコード

液晶表示	内容
P	高圧保護
FL	満水停止
d8	霜取運転
E 1/00	湿度センサー故障
E3	霜取センサー故障

【お手入れと保管】

⚠ 注意

◆フィルターの掃除はこまめに行ってください。フィルターが汚れていると本体内部が結露し、モーターの過負荷等、故障の原因となります。

○フィルターは、ホコリを掃除機等で吸い取り、水洗いをして完全に乾かしてからご使用ください。

○保管時はドレンタンク内の水を捨てて、中を乾燥させてホコリなどが溜まらないように保管してください。

○本体を横にして保管しないでください。

※注意

- ・シンナー・ベンジン・薬品・みがき粉等をご使用になると、塗装面を傷めたり、故障の原因になります。
- ・フィルターを水洗いする際には、スポンジ等で優しく汚れを落としてください。

【保守と点検】

⚠ 注意

◆ 保守、点検、部品交換等の際は、必ず差込プラグをコンセントから抜いて行ってください。

○ネジ等のゆるみがないか確認し、ゆるみがある場合は締め直してください。

○ご使用後は、乾いた布等で汚れを拭き取ってください。みがき粉、ガソリン、ベンジン等での清掃は、本体を傷める恐れがありますので、避けてください。

○本機は、お子様の手の届かない所に保管し、湿度の高い所、雨のかかる所、直射日光の当たる所は避けてください。

【故障の原因と対策】

故障の種類	原因	対策
運転しない	差込プラグが外れている。	差込プラグをコンセントに差し込んでください。
	安全装置が作動している。	使用温度範囲が適切か確認を行い、再起動してください。
	ドレンタンクの満水停止装置が働いている。	ドレンタンクの水を捨ててください。
水が漏れる	ドレン口が詰まっている。	ドレン口をお掃除してください。
	ドレンタンクが正しくセットされていない。	正しくセットしてください。
	フィルターが汚れている。	フィルターをお掃除してください。
	水量検知器が働いていない。	ドレンタンクと検知器が正しくセットされているか確認してください。
ファンだけ動かない	霜取装置が作動している。	霜が溶けるのをお待ちください。
	ファンモーターの故障。	お買い上げ販売店へご相談ください。
圧縮機だけ動かない	過負荷装置が作動している。	適切な温度帯で使用してください。
	頻繁に電源のON/OFFを繰り返している。	電源をOFFにして再びONにするときは、3分以上の間隔をあけて操作してください。
頻繁に霜が付く	周辺温度が低い。	周辺温度を上げてください。
	フィルターが汚れている。	フィルターをお掃除してください。
湿度が下がらない	設定湿度が使用環境の湿度よりも高く設定されている。	任意の湿度に設定し直してください。
	湿度センサーの故障。	お買い上げ販売店へご相談ください。
	使用環境の温度が低い。	正しい使用環境でご使用ください。

【廃棄方法】

この製品は、特定家庭用機器再商品化法（家電リサイクル法）の適用製品ではありません。

廃棄する場合は、使用者ご自身の負担により、専門の産業廃棄物処理業者に委託し、適切に処理してください。廃棄についてご不明な点は、各地方自治体の窓口を確認をお願いいたします。

株式会社 ナカトミ

〒382-0800 長野県上高井郡高山村大字高井6445番地2

●製品についてのお問い合わせは「お客様相談窓口」までご連絡ください。

お客様相談窓口 TEL.026-245-3105 FAX.026-248-7101

受付時間10:00～12:00 13:00～17:00(土・日・祝日を除く)

※製品は改良等のため予告なく外観・仕様等を変更することがあります。